

# User Manual

EG-B702L

聲寶電動理髮器 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁  
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶電動理髮器 EG-B702L 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名										
性別	男	女								
出生日期										
電話										
電子信箱										
住址										
購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話				

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，請即詳填購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>  
登錄或向公司聯絡（以家電產品免稅憑證為憑），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶  
留存聯機妥善保存，並於本公司工程師前往服務時主動出示本保證書以受權益。

※服務保證範圍

- 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、感應頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區域內。

✓ 送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保所有權益

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半使用
- 保證書內有購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託聲寶國際企業有限公司，服務專線：(02)2904-7330
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費維修
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障原因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線…等）

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村周湖路26號 電話：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> 進口商：楊聯國際企業有限公司 地址：台北縣泰山鄉貴子路7-8號 服務專線：(02)2904-7330

使用電源	消耗功率	淨重
110V/60Hz	8W	500g
轉速	生產國別	
3000轉/分鐘	中國	



### 緊急處理方法

- 當本理髮器發生異常時，請立即停止使用並關閉電源開關拔掉電源線，然後聯繫 (02)2904-7330 售後服務專線，由專人為您處理，切勿自行拆修，避免發生危險。

### 注意事項

- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 警告一不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本電器。
- 當本產品發生異常情況時，請立刻關閉電源，並將電源插頭拔掉。
- 不可改裝、分解，以免造成火災、觸電、受傷的危險。
- 保養時，務必將插座上的電源插頭拔起，以免發生觸電、受傷的危險。
- 清潔時，不可對其噴灑揮發油、塗料或其他溶劑，不可浸入水中清洗，以免損壞本產品。
- 長期不使用時，務必將電源插頭拔起。
- 禁止在規格以外的電源電壓上使用，會造成火災、觸電、產品損壞的危險。
- 刀頭在工作時，請勿將手指或異物接近。
- 拔插頭時不可直接拉電源線拔起，一定要從插頭拔起。
- 使用後，請收藏在小孩子不易取得的地方，以免發生危險。

## 各部名稱

- |         |          |       |
|---------|----------|-------|
| 1 理髮器主機 | 5 電源線    | 9 清潔刷 |
| 2 刀頭    | 6 4mm定位梳 |       |
| 3 刀片調節器 | 7 8mm定位梳 |       |
| 4 電源開關  | 8 油瓶     |       |



2


## 使用方法

### 校準刀片

- 此理髮器經過嚴格的檢驗後，刀片進行過潤滑，刀片位置皆經過嚴格的校準後方才出廠。
- 刀片在進行清潔和替換後要重新校準位置。校準刀片，只需將動刀的刀齒與靜刀的刀齒對齊即可。（靜刀的刀齒與動刀的齒尖相距約1.2MM，具體參照附圖）
- 如果刀片的位置沒有對準，請給刀片滴上幾滴潤滑油，打開開關，讓理髮器工作一會兒後拔下電源插頭，用螺絲刀將固定刀片的螺絲擰鬆一點後調整刀片的位置，對準後將螺絲擰緊即可。

### 潤滑油：

- 為了讓理髮器維持在最佳的狀態，需對刀片經常進行潤滑。
- 請選用專業的潤滑油，避免使用頭油、油脂、含有煤油的或其它溶劑的油，以防止這些溶劑揮發後留下的污垢會降低刀片的工作速度。



3

## 使用方法

### 刀片調節器：

- 刀片調節器可以幫助您在不用定位梳的情況下靈活的調整修剪頭髮的長度。
- 當調節器的手柄位於最高位置時，所修剪的頭髮留下的長度最短。然後慢慢的調節手柄向下，所修剪的頭髮留下長度逐漸變長。
- 當手柄位於最低位置時，所理修剪的頭髮留下長度約為1MM。
- 修剪不同的位置時需使用不同的高度，調節手柄可以很好的達到要求。
- 如果太多的碎髮堵塞在動刀與靜刀之間，調節手柄即可以將碎髮清理出來，省去拆刀片的麻煩。
- 在理髮器工作的時候，快速的調節手柄從最高位置向最低位置運動，在每次修剪完頭髮之後有助於保持刀片的鋒利，如果理髮器無法剪斷頭髮時，則說明刀片需要更換了。

## 使用方法

### 修剪頭髮前準備：

- 請仔細的檢查理髮器，請確認刀齒之間沒有潤滑油，同時開啟電源使潤滑油均勻地散佈在刀片的表面，以使理髮器刀片可以自如的工作。每次使用後請擦掉多餘的潤滑油，在理髮器工作的過程中請注意切勿將電源線纏繞在一起。
- 讓需要理髮的人坐下，頭部和理髮師的視線保持在同一水平的位置。這樣可以使理髮師很好的看清所理的頭髮，同時輕鬆自如的使用理髮器。
- 在修剪頭髮前要將頭髮梳順，方便自然的打理。
- 請別忘記給理髮者披上圍裙。

### 注意事項：

- 理髮時勿過匆忙，慢慢地剪，快剪只適用於修剪完後對髮型瑕疵的修理。
- 一次修剪一小撮頭髮，然後慢慢的理掉其它多餘的頭髮。
- 剪髮前，請將頭髮吹乾，這樣可以更好控制一次所修剪的頭髮量。
- 剪髮時，要不時的梳理所修剪的頭髮，從而剪出所希望的髮型。

## 使用方法

### 開始修剪頭髮：

要剪出理想的髮型是需要練習的，因此初學者最好在剪髮之初將頭髮留長一些，直到你已經對使用那種定位梳能剪出怎樣的髮型很清楚。

### 限位梳：

- 使用#1 定位梳所留的頭髮長度為3MM（1/8英寸）
- 使用#1 定位梳所留的頭髮長度為6MM（1/4英寸）
- 使用#1 定位梳所留的頭髮長度為9MM（3/8英寸）
- 使用#1 定位梳所留的頭髮長度為12MM（1/2英寸）

每種定位梳皆在其中間做有相應的標記。


- 安裝定位梳時，用手握住機身，刀齒對準梳齒，沿著理髮器的刀片邊緣扣緊。（具體見附圖）
- 要卸下定位梳，只需朝上推就可以了。
- 理髮時，允許梳子/理髮器在頭髮中穿梭，同時要時不時清理剪下的碎髮，同時檢查有沒有沒修剪好的地方。



## 使用方法

### 後頸部位：

- 使用3或6毫米的定位梳。握住理髮器從邊角點向上開始修剪，從後頸部後腦勺的下方偏中央開始修剪頭髮。
- 將理髮器自然握於手中，將梳齒部位向上輕微的接觸頭部，漸緩的移動理髮器，向上、向下從一端剪到另一端，一次只剪一小撮頭髮。
- 剪髮時，向自身部位漸緩的移動理髮器的刀頭，從後頸位置一直理到耳朵上方位置。

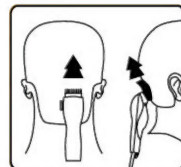

### 後腦部位：

- 改用最長的定位梳，9或12毫米的修剪後腦部位。

### 鬢角部位：

- 使用比較短的3或6毫米的定位梳修剪鬢角部位及前方的部位。
- 然後改變使用9或12毫米的定位梳，繼續修剪頭部。





## 使用方法


### 頭頂部位：

- 使用9或12毫米的定位梳，按頭髮生長的反方向修剪頭頂的頭髮（見附圖）在特定情況下，按其要求修剪由前往後。
- 通常3或6毫米的定位梳是用來修剪平頭或短髮的。
- 使用梳子修剪頭頂的頭髮，將頭頂的頭髮拉起，修剪梳子上的頭髮，或者用手指夾住頭髮，拉起頭髮，剪自己所希望的長度，從頭的後面開始修剪，通過手指/梳子不斷移動，可以將頭髮修剪好。修剪完畢，檢查是否平坦整齊。




### 最後的工序：

- 最後，在不使用定位梳的情況下，進一步修剪頭後位，兩側和耳邊的頭髮。
- 可將刀頭倒過來使用將鬢角部位修剪得乾淨整齊。
- 將理髮器按住在頭部的正確角度，接觸皮膚，輕微傾斜刀頭，然後向下修剪，通過這種方法，可以修剪鬍鬚。

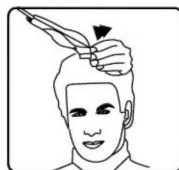

## 保養方法

- 利用包裝內所附的清潔毛刷清理刀片，同時刀頭夾雜毛屑也可通過刀片調節器不斷搖擺來清理刀頭。（具體見附圖1）
- 刀片是經由兩顆螺絲固定於主機機身上，拆卸時僅需一手持機身，一手持螺絲刀，旋轉螺絲刀即可取下刀片。（具體見附圖2）
- 清潔完畢後僅需注入1~2滴潤滑油即可充分潤滑刀刃。刀片注油時，切勿過量，以免操作本理髮器時造成油漬飛濺。（具體見附圖3）
- 清潔完成後，依照刀片校準中的操作方式將刀頭安裝好即可。

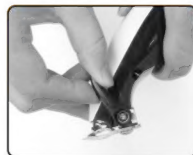

附圖1



附圖2



附圖3